INSTALLATIONSANVISNING

Tytan B1 brandakryl

Stenull som kittningsstöd vid behov

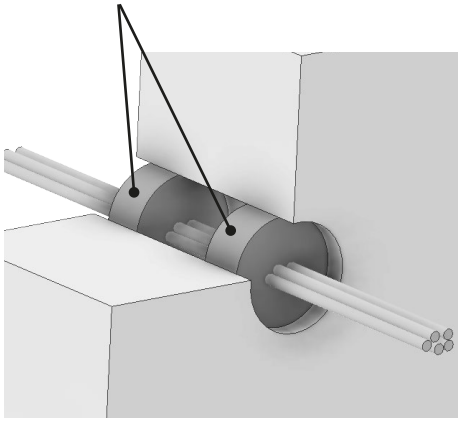

3

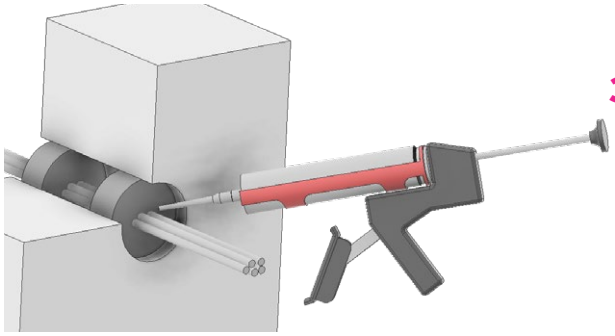

4

Stenull som kittningsstöd vid behov

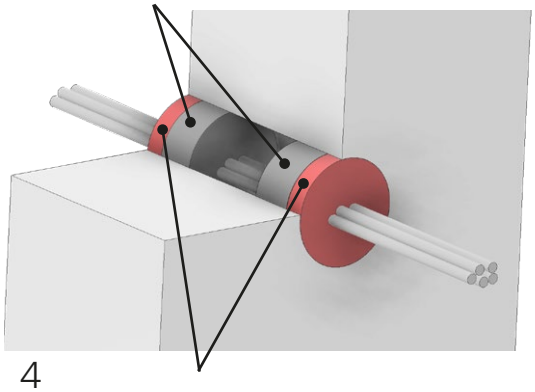

4

Tytan B1 brandakryl

ETA 15/0037
ETA 15/0038

Sewatek Oy
Sepäntie 4, 07230 Askola, Finland
+46 8 334 373
www.sewatek.se

1. Se till att hålet är fritt från damm och fett.

Fuktning rekommenderas åtminstone till de exponerade kanterna på gipsskivorna för att säkerställa vidhäftning och för att förhindra krympning av fogen.

2. Skydda metallrörets yta från direkt kontakt med akrylmassan.

3. Sömmen skall vara

- min. 5 mm bred
- min 12 mm djup.

Vid behov kan användas A1- / A2-klassens stenull som kittningsstöd.

4. Applicera rikligt och slutför sömmen med en fuktad spackel.

5. Kolla att installationen motsvarar detaljritningen och fäst brandtätningsdekalen

Sömmen kan övermålas efter 2 dygn med emulsion- eller alkydmålfärg.

Brandklass

Kolla alltid detaljritningen som gäller konstruktionen och produkten för detaljerade krav för brandklasser.
www.sewatek.se